

# BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [R92348]

## DISPLAY UND KNÖPFE

SNOOZE/LIGHT

R92348

SET



12/24



C/F



W1



W2



SET 12/24 C/F W1 W2

## FUNKTIONEN

Display in 7 Sprachen (englisch, deutsch, französisch, niederländisch, italienisch, spanisch, dänisch)

6-stellige Zeitanzeige: Stunde, Minute, Sekunde

12- / 24-Stundenanzeige

Temperaturanzeige in Celsius (C) oder Fahrenheit (F) von -9,9° C bis 49,9° C

2 Alarmzeiten

Snooze-Funktion

Anzeige Batterieladezustand

LED-Hintergrundbeleuchtung

Zeitzoneinstellung (-12 / +12 Stunden)

Anzeige Sommer- (S) und Winterzeit (F)

## EINSTELLMODUS

Drücken Sie einige Sekunden auf **SET** um in den Einstellmodus zu gelangen.

Drücken Sie 1x auf **W1** um die 1. Alarmzeit ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie länger auf **W1** um die 1. Alarmzeit einzustellen.

Drücken Sie 1x auf **W2** um die 2. Alarmzeit ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie länger auf **W2** um die 2. Alarmzeit einzustellen.

Drücken Sie **C/F** um zwischen der Celsius- oder Fahrenheit-Anzeige zu wechseln.

Drücken Sie länger als 2 Sekunden auf **C/F** um in den Funksignalempfang-Modus zu gelangen. Drücken Sie **C/F** erneut kurz, um den Modus zu verlassen.

Drücken Sie kurz auf **SNOOZE/LIGHT**, um die Beleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

Drücken Sie **SNOOZE/LIGHT** um das Wecksignal zu unterbrechen. Nach 5 Minuten ertönt das Wecksignal erneut. Drücken Sie **12/24** um zwischen der 12- und 24-Stundenanzeige zu wechseln.

## ZEITEINSTELLUNG

Drücken Sie **SET** für mehr als 2 Sekunden, um in die Modus zur Zeiteinstellung zu gelangen. Die Zeit kann manuell in der folgenden Reihenfolge gestellt werden:

OFFSET > Stunde > Minute > Jahr > Monat > Tag > Sprache > EXIT.

Mit **SET** bestätigen Sie die Einstellung. Im Einstell-Modus: Drücken Sie **12/24** um die Einstellung jeweils um eine Position zu erhöhen. Drücken Sie **12/24** für länger als 2 Sekunden und die Einstellung zählt automatisch weiter nach oben.

Drücken Sie **C/F** um die Einstellung jeweils um eine Position zu reduzieren. Drücken Sie **C/F** für länger als 2 Sekunden und die Einstellung zählt automatisch weiter nach unten.

Betätigen Sie für länger als 30 Sekunden keinen Knopf, so schaltet der Wecker automatisch in die Zeitanzeige und die letzte Einstellung wird gespeichert.

## EINSTELLEN DER ALARMZEIT

Drücken Sie **W1** oder **W2** um die entsprechenden Alarmzeit einzustellen. Die Reihenfolge der Einstellung ist: Stunde > Minute > EXIT. Drücken Sie **12/24** um die Einstellung jeweils um eine Position zu erhöhen. Drücken Sie **12/24** für länger als 2 Sekunden und die Einstellung zählt automatisch weiter nach oben. Drücken Sie **C/F** um die Einstellung jeweils um eine Position zu reduzieren. Drücken Sie **C/F** für länger als 2 Sekunden und die Einstellung zählt automatisch weiter nach unten. Mit **SET** bestätigen Sie die Einstellung. Während der normalen Zeitanzeige können Sie durch Drücken von **W1** oder **W2** die jeweilige Weckzeit ein- oder ausschalten. Während der Alarm ertönt, blinkt die jeweilige Alarmzeitglocke auf dem Display. Drücken sie **SNOOZE/LIGHT** während der Alarm ertönt, blinkt das **Glockensymbol** und das **Z<sup>Z</sup>** (Snooze) gleichzeitig. Der Alarmton erlischt. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

## FUNKSIGNAL EMPFANGEN

Nach dem Einlegen der Batterie oder nach einem Reset, erscheinen für 3 Sekunden alle Anzeigen auf dem Display, die Hintergrundbeleuchtung ist für 3 Sekunden eingeschaltet und es ertönt ein Signalton. Dann springt die Anzeige in die Standartanzeige. Nach einiger Zeit wird dann die Temperatur angezeigt und die Zeit stellt sich nach dem Empfang des Funksignals automatisch ein. Das Funksignal wird automatisch nach dem Start oder Reset empfangen. Halten Sie **C/F** um den Empfang manuell zu starten. Das Funksignal wird nachts zwischen 1.00 und 5.00 Uhr automatisch empfangen.

## ANZEIGE DES EMPFANGS

Während des Empfangs blinkt das Funkturmsymbol 1x pro Sekunde. Wenn das Signal korrekt empfangen wurde, blinken nur die Symbole über dem Funkturm 1x pro Sekunde. Wenn der Empfang schlecht oder nicht möglich ist, blinkt der Funkturm dauerhaft. Die Symbole über dem Funkturm erscheinen nicht. Ist das Signal korrekt empfangen, wird der Funkturm und die Symbole darüber konstant angezeigt. Während des Empfangs, können Sie den Vorgang durch drücken von **C/F** unterbrechen. Wenn das Signal nicht empfangen werden kann, wird es erneut am Folgetag um 1.00 Uhr versucht.

## ALARM


Der Alarm ertönt für 2 Minuten

- von 0 -10 Sekunden: Ein Piep-Signal pro Sekunde
- ab 10 - 20 Sekunden: Zwei Piep-Signale pro Sekunde
- ab 20 - 30 Sekunden: Vier Piep-Signale pro Sekunde
- nach 30 Sekunden: Anhaltendes Piep-Signal

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE/LIGHT** um die Weckwiederholung nach 5 Minuten zu aktivieren. Drücken Sie eine andere Taste, um den Alarm abzustellen.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · [www.engelkemper.de](http://www.engelkemper.de)

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

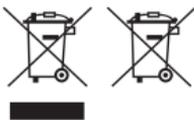

CARL  
ENGELKEMPER  
MÜNSTER