

Bedienenerführung 3549

CASIO®

DEUTSCH

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.

<https://s.casio.jp/mw/de/3549/>



DE-1

Über diese Bedienungsanleitung



- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Bitte beachten Sie, dass die Produktillustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur der Veranschaulichung dienen und vom tatsächlichen Produkt etwas abweichen können.

DE-2

Inhalt

Über diese Bedienungsanleitung	DE-2
Merkmale der Uhr	DE-7
Wählen eines Modus	DE-8
Uhrzeitmodus	DE-11
Über die Hintergrundbeleuchtung	DE-14
Timermodus	DE-19
Stoppuhrmodus	DE-23
Alarmmodus	DE-28
Dualzeitmodus	DE-32
Technische Daten	DE-34

DE-3

Liste der Bedienungsvorgänge

Die nachstehende Liste vermittelt einen schnellen Überblick über die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienungsvorgänge.

Uhrzeit und Datum einstellen	DE-11
Beleuchtungsautomatik-Funktion ein- und ausschalten	DE-16
Countdown-Startzeit einstellen	DE-19
Timer benutzen	DE-20
Wiederholautomatik und Ablaufpieper ein- und ausschalten	DE-21
Autostart-Funktion ein- und ausschalten	DE-25
Zielzeit einstellen und ein- und ausschalten	DE-26
Alarmzeit einstellen	DE-28
Täglichen Alarm und Stundensignal ein- und ausschalten	DE-30

DE-4

DE-5

Alarmton testen	DE-31
Dualzeit einstellen	DE-32

Merkmale der Uhr

- ◆ Timer
- ◆ Stoppuhr
- ◆ Alarm
- ◆ Dualzeit

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.




<https://s.casio.jp/mw/de/3549/>

DE-6

DE-7

Wählen eines Modus

- Drücken Sie (C) zum Weitschalten von Modus zu Modus.
- Sie können aus jedem Modus nach einer Bedienung durch Drücken von (C) in den Uhrzeitmodus zurückschalten.
- Wenn Sie in einem beliebigen Modus bei der Vornahme von Einstellungen (angezeigt durch blinkende Einstellungen) einige Minuten lang keine Taste drücken, löscht die Uhr automatisch die Einstellanzeige (keine blinkenden Einstellungen mehr) und wechselt zurück zur normalen Anzeige für den betreffenden Modus.

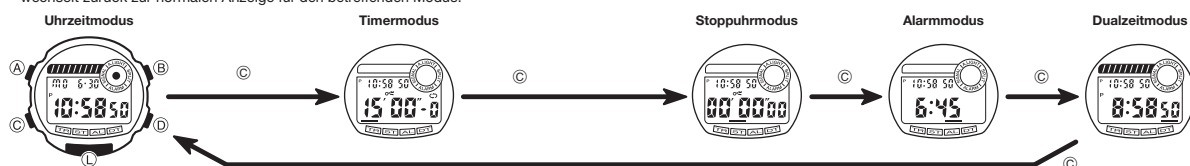

DE-8

DE-9


- Die Uhr wechselt in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie für eine oder zwei Sekunden die (C)-Taste gedrückt halten. Wenn Sie sich nicht mehr sicher sind, in welchem Modus Sie sich befinden oder was als Nächstes zu tun ist, halten Sie (C) gedrückt, um zur normalen Uhrzeit zurückzukehren.
- In allen Modi kann durch Drücken von (L) das Display beleuchtet werden.

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.

<https://s.casio.jp/mw/de/3549/>




Uhrzeitmodus

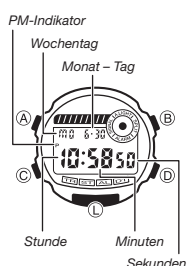

Uhrzeit und Datum einstellen

- Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen blinken, womit sie gewählt sind.
- Drücken von (C) ändert die Wahl in der folgenden Reihenfolge.

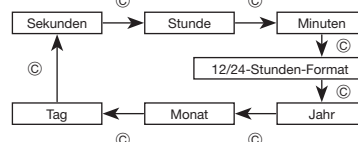

DE-10

DE-11

- Drücken Sie bei gewählten (blinkenden) Sekundenstellen (D), um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen. Wenn Sie (D) bei einer Sekundenzahl im Bereich von 30 bis 59 drücken, setzt dies die Sekunden auf 00 zurück und erhöht die Minuten um 1. Wenn die Sekundenzahl im Bereich von 00 bis 29 liegt, bleibt die Minutenzahl unverändert.
- Wenn andere Stellen (außer Sekunden) gewählt sind (blinken), drücken Sie (D) zum Erhöhen des Wertes oder (B), um ihn zu vermindern. Wenn Einstellen des 12/24-Stunden-Formats gewählt ist, drücken Sie (D) oder (B), um zwischen 12 und 24 umzuschalten.
- Außer beim Ändern der Sekunden und Einstellen des 12/24-Stunden-Formats ändert sich die aktuelle Wahl mit erhöhter Geschwindigkeit, wenn Sie die Taste gedrückt halten.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, zeigt der Indikator P im Display die zweite Tageshälfte (PM) an. Für die erste Tageshälfte (AM) erscheint kein Indikator.
- Wenn das 24-Stunden-Format gewählt ist, wird der Indikator 24 im Display angezeigt.
- Das Jahr ist im Bereich von 2000 bis 2099 einstellbar.

DE-12


- Der vorprogrammierte automatische Kalender der Uhr berücksichtigt die unterschiedlichen Längen der Monate und die Schaltjahre. Wenn das Datum einmal richtig eingestellt wurde, muss es normalerweise nicht mehr geändert werden, solange nicht die Batterie ausgewechselt wurde.
- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem eingestellten Datum (Jahr, Monat und Tag) angezeigt.
- Nach dem Einstellen von Uhrzeit und Datum schalten Sie bitte mit (A) in den Uhrzeitmodus zurück.

Über die Hintergrundbeleuchtung

Über die automatische Hintergrundbeleuchtung

Wenn die automatische Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, schaltet sich unter den nachstehend beschriebenen Bedingungen automatisch für zwei Sekunden die Hintergrundbeleuchtung ein. Tragen Sie die Uhr möglichst nicht auf der Innenseite des Handgelenks. Andernfalls kann die Beleuchtungsautomatik unnötig ansprechen und dadurch die Batteriebetriebszeit verkürzen.

Die Beleuchtung schaltet sich ein, wenn Sie die Uhr parallel zum Boden halten und dann um circa 40 Grad auf sich richten.



DE-14

- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich eventuell nicht ein, wenn die Uhr mit dem Zifferblatt gegenüber der Parallelen um mehr als 15 Grad nach links oder rechts geneigt ist. Halten Sie den Handrücken möglichst parallel zum Boden.




- Statische Elektrizität und Magnetfelder können die einwandfreie Funktion der automatischen Hintergrundbeleuchtung beeinträchtigen. Falls die automatische Hintergrundbeleuchtung nicht anspricht, bewegen Sie die Uhr bitte noch einmal in die Ausgangsposition (parallel zum Boden) und richten sie dann wieder auf sich. Falls dies nicht funktioniert, lassen Sie den Arm bitte einmal ganz nach unten hängen und heben ihn dann wieder an.

DE-15

- Unter bestimmten Bedingungen schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung eventuell erst nach einer Sekunde oder weniger ein, nachdem Sie die Uhr mit dem Zifferblatt auf sich gerichtet haben. Dies bedeutet also nicht zwangsläufig einen Defekt der Hintergrundbeleuchtung.

Beleuchtungsautomatik-Funktion ein- und ausschalten

Halten Sie im Uhrzeitmodus für eine oder zwei Sekunden (B) gedrückt, um die Beleuchtungsautomatik-Funktion ein- und auszuschalten.

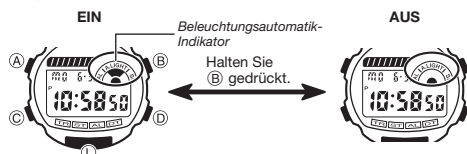

DE-16

- Bei eingeschalteter Beleuchtungsautomatik-Funktion wird in allen Modi der Beleuchtungsautomatik-Indikator im Display angezeigt.
- Zur Schonung der Batterie wird die Beleuchtungsautomatik-Funktion circa drei Stunden nach dem Einschalten der Funktion automatisch ausgeschaltet. Sie können die Beleuchtungsautomatik-Funktion wieder einschalten, indem Sie den obigen Vorgang wiederholen.
- Drücken von (L) im Uhrzeitmodus beleuchtet das Display unabhängig davon, ob die Beleuchtungsautomatik ein- oder ausgeschaltet ist.

Achtung

- Häufiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung verkürzt die Batteriebetriebsdauer.

Warnung!


- Versuchen Sie nicht, die Uhr beim Bergsteigen oder Wandern an dunklen oder anderen unsicheren Orten abzulesen. Dies ist gefährlich und könnte zu schweren Verletzungen führen.

DE-17

- Versuchen Sie nicht, die Uhr beim Laufen an Orten mit Unfallgefahr abzulesen, insbesondere an Orten mit Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr. Dies ist gefährlich und könnte zu schweren Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, die Uhr beim Radfahren oder Fahren eines Motorrads oder anderen Kraftfahrzeugs abzulesen. Dies wäre gefährlich und könnte zu einem Verkehrsunfall und schweren Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Uhr tragen, stellen Sie bitte sicher, dass die Beleuchtungsautomatik-Funktion ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad oder ein Motorrad oder anderes Kraftfahrzeug benutzen. Ein plötzliches, unvorhergesehenes Ansprechen der Beleuchtungsautomatik kann eine Ablenkung verursachen, die zu einem Verkehrsunfall und schweren Verletzungen führen könnte.

DE-18

Timermodus

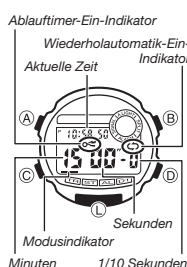

Der Timer kann auf eine Zeit im Bereich von 1 Sekunde bis 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden bzw. bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.

Countdown-Startzeit einstellen

- Halten Sie im Timermodus (A) gedrückt. Die Stundenstellen blinken im Display, was besagt, dass sie gewählt sind.
- Drücken von (C) ändert die Wahl in der folgenden Reihenfolge.



DE-19

- Drücken Sie **(D)** zum Erhöhen der gewählten Zahl oder **(B)**, um sie zu vermindern. Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes ändert sich die Wahl mit erhöhter Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie gleichzeitig **(D)** und **(B)**, um die Startzeit auf 0:00' 00" zu stellen.
 - Für 24 Stunden als Startwert für die Countdownzeit stellen Sie bitte 0:00' 00" ein.
- Nach dem Einstellen der Countdown-Startzeit drücken Sie zweimal **(A)** zum Zurückschalten in den Timermodus.

Timer benutzen

- Drücken Sie im Timermodus **(D)**, um den Timer zu starten.
- Drücken Sie erneut **(D)**, um den Timer zu stoppen.
 - Sie können den Timerbetrieb fortsetzen, indem Sie **(D)** drücken.
- Stoppen Sie den Timer und drücken Sie dann **(B)**, um die Countdownzeit auf ihren Startwert zurückzusetzen.

- Wenn der Countdown sein Ende erreicht und die Wiederholautomatik ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden bzw. bis Sie den Alarm durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Der Countdown stoppt und die Countdownzeit wird automatisch auf ihren Startwert zurückgesetzt, sobald der Alarmton stoppt.

Wiederholautomatik und Ablaufpieper ein- und ausschalten


- Halten Sie im Timermodus **(A)** gedrückt. Die Stundenstellen blinken im Display, weil sie *gewählt* sind. Drücken Sie erneut **(A)**, um das Blinken zur Wiederholautomatik-Ein/Aus-Einstellung zu bewegen.
- Drücken Sie **(D)** oder **(B)** zum Ein- (**(C)**) und Ausschalten der Wiederholautomatik.
- Drücken Sie **(C)**, um das Blinken zur Ablaufpieper-Ein/Aus-Einstellung zu bewegen.
- Drücken Sie **(D)** oder **(B)**, um den Ablaufpieper zwischen ein (**(C)**) und aus umzuschalten.
- Drücken Sie **(A)** zum Zurückkehren in den Timermodus.

DE-20

DE-21

- Wenn das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholautomatik erreicht wird, ertönt der Alarm und der Countdown beginnt ohne zu stoppen erneut von vorn. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie **(D)** drücken und den Countdown durch Drücken von **(B)** manuell auf die Startzeit zurücksetzen.
- Wenn Sie bei eingeschalteter Wiederholautomatik eine Startzeit von 10 Sekunden oder weniger einstellen, ertönt der Timerton (der normalerweise 10 Sekunden dauert) nur für eine Sekunde.
- Wenn der Ablaufpieper eingeschaltet ist, piept die Uhr, wenn die Countdownzeit die 10-, 5-, 4-, 3-, 2- und 1-Minuten-Marken sowie die 50-, 40-, 30-, 20-, 10-, 5-, 4-, 3-, 2- und 1-Sekunden-Marken durchläuft.

Stoppuhrmodus

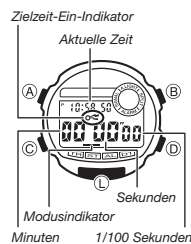

Im Stoppuhrmodus können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden. Sie können auch einen Alarm tönen lassen, wenn eine Zielzeit erreicht ist. Der Stoppuhrmodus besitzt auch eine Autostart-Funktion.

DE-22

DE-23


(a) Messung der abgelaufenen Zeit



(b) Messung einer Zwischenzeit



(c) Zwischenzeit und zwei Endzeiten



Über die Autostart-Funktion

Mit der Autostart-Funktion führt die Uhr einen 5-Sekunden-Countdown aus. Wenn der Countdown null erreicht, startet der Stoppuhrbetrieb automatisch. Während der letzten drei Sekunden des Countdowns ertönt auf jede Sekunde ein Piepton.

Autostart-Funktion ein- und ausschalten

Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten **(B)**, wenn im Stoppuhrmodus durchgehend null im Display angezeigt ist.

- Der Indikator **AUTO-ST** erscheint und 05 wird im oberen Display angezeigt, solange Autostart eingeschaltet ist. Der Indikator **AUTO-ST** ist nicht angezeigt und im oberen Teil des Displays wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn Autostart ausgeschaltet ist.


Über die Zielzeitfunktion

Mit der Zielzeitfunktion ertönt jedes Mal für zehn Sekunden ein Alarm, wenn die von der Stoppuhr gemessene Zeit eine voreingestellte Zielzeit erreicht.

DE-24

DE-25

Zielzeit einstellen und ein- und ausschalten

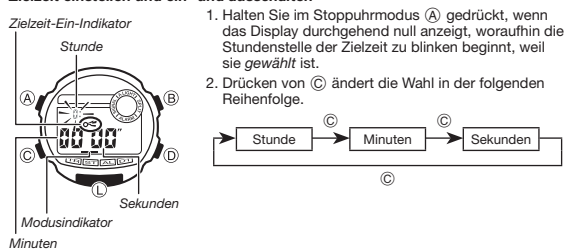

- Halten Sie im Stoppuhrmodus **(A)** gedrückt, wenn das Display durchgehend null anzeigt, woraufhin die Stundenstelle der Zielzeit zu blinken beginnt, weil sie *gewählt* ist.
- Drücken von **(C)** ändert die Wahl in der folgenden Reihenfolge.

- Drücken Sie **(D)** zum Erhöhen der gewählten Zahl oder **(B)**, um sie zu vermindern. Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes ändert sich die Wahl mit erhöhter Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie gleichzeitig **(D)** und **(B)**, um die Einstellung auf 0:00' 00" zu stellen.
- Drücken Sie erneut **(A)**, um das Blinken zur Zielzeit-Ein/Aus-Einstellung zu bewegen.
- Drücken Sie **(D)** oder **(B)**, um die Zielzeit zwischen ein und aus umzuschalten.
- Drücken Sie **(A)** zum Zurückkehren in den Stoppuhrmodus.

Wichtig!


Der Alarm ertönt nicht, wenn Sie die Zielzeit nicht einschalten.

- Drücken Sie **(A)**, **(C)** oder **(L)** zum Stoppen des Alarms, nachdem dieser zu tönen begonnen hat.

DE-26

DE-27

Alarmmodus

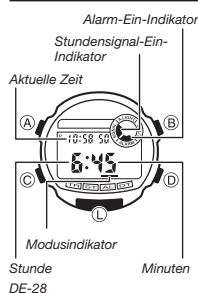

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zur eingestellten Zeit für 20 Sekunden. Drücken Sie zum Stoppen des laufenden Alarmtons einen beliebigen Knopf. Wenn das Stundensignal eingeschaltet ist, piept die Uhr zu jeder vollen Stunde.

Alarmzeit einstellen

- Halten Sie **(A)** gedrückt, bis im Display die Stundenstellen zu blinken beginnen. Das Blinken der Stundenstellen zeigt an, dass sie *gewählt* sind.
 - Diese Bedienung schaltet den täglichen Alarm automatisch ein.

- Drücken von **(C)** ändert die Wahl in der folgenden Reihenfolge.




- Drücken Sie **(D)** zum Erhöhen der gewählten Stellen und **(B)**, um sie zu vermindern. Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes ändert sich die Wahl mit erhöhter Geschwindigkeit.
 - Das Format (12 Stunden oder 24 Stunden) der Alarmzeit ist das gleiche wie das für die normale Uhrzeit gewählte Format.
 - Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format einstellen, ist auf richtige Einstellung auf die erste (kein Indikator) oder zweite (P) Tageshälfte zu achten.
- Drücken Sie nach dem Einstellen der Alarmzeit **(A)**, um in den Alarmmodus zurückkehren.

DE-28

DE-29

Täglichen Alarm und Stundensignal ein- und ausschalten

Drücken Sie im Alarmmodus (B), um den Status des täglichen Alarms und Stundensignals in folgender Reihenfolge umzuschalten.

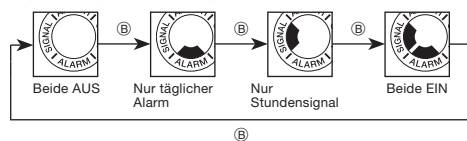

- Der Alarm-Ein-Indikator (☾) und der Stundensignal-Ein-Indikator (☼) werden in allen Modi im Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

Alarmton testen


Halten Sie im Alarmmodus (B) gedrückt, wenn der Alarmton ertönen soll.

- Bitte beachten Sie, dass das Drücken von (B) auch die Alarm- und Stundensignal-Ein/Aus-Einstellungen ändert.

DE-30

DE-31

Dualzeitmodus

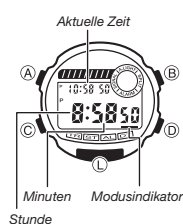

Im Dualzeitmodus können Sie die Zeit einer anderen Zeitzone kontrollieren. Sie können das Uhrzeitformat (12 oder 24 Stunden) auch getrennt vom Uhrzeitmodus wählen.

Dualzeit einstellen

- Halten Sie im Dualzeitmodus (A) gedrückt. Die Stundenstellen blinken im Display, weil sie gewählt sind.
- Drücken von (C) ändert die Wahl in der folgenden Reihenfolge.



- Drücken Sie (D) zum Erhöhen der gewählten Stellen und (B), um sie zu vermindern. Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes ändert sich die Wahl mit erhöhter Geschwindigkeit.
- Drücken Sie nach dem Einstellen der Zeit (A), um in den Dualzeitmodus zurückzuschalten.
- Die Sekundenanzählung des Dualzeitmodus ist mit der Sekundenanzählung des Uhrzeitmodus synchronisiert.
- Drücken Sie im Dualzeitmodus (B), um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.

DE-32

DE-33

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat

Uhrzeit: Stunde, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (P), Wochentag, Monat, Tag
Uhrzeitformat: 12-Stunden- und 24-Stunden-Uhrzeitformat
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender, vorprogrammiert für den Zeitraum 2000 bis 2099

Timer

Messeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
Sonstige: Wiederholfunktion, Ablaufpieper-Funktion

Stoppuhr

Messeinheit: 1/100 Sekunde
Messkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
Sonstige: Zielzeit-Alarm, Autostart

Alarm: Täglicher Alarm, Stundensignal

Dualzeit

Beleuchtung: LED (Licht emittierende Diode)

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)
Batterie-Nennspannung: 3 V

Batteriebetriebsdauer: 3 Jahre unter folgenden Bedingungen

- Einmal 2 Sekunden Beleuchtung pro Tag
- Einmal 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag

DE-34

DE-35